


# Klappenscharnier 2001/N


**PRÄMETA**

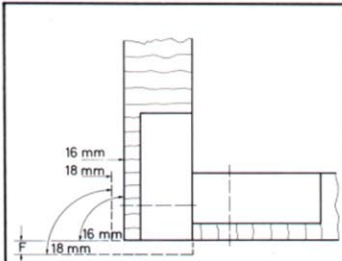

Fuge F bei 16 mm Klappen = 0  
 17 mm Klappen = 1  
 18 mm Klappen = 2  
 usw.




Klappe und Boden bündig

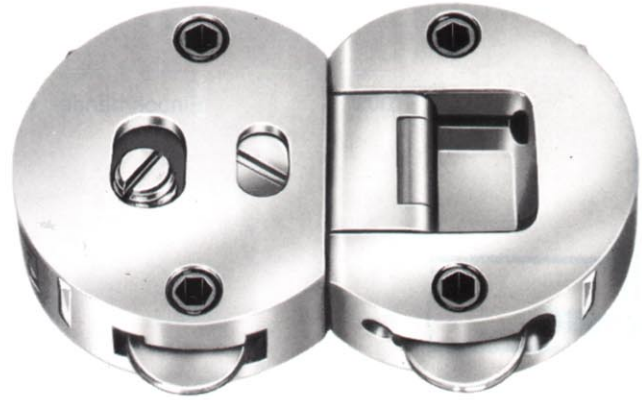

Anschlag unsichtbar  
 Öffnungswinkel 90°  
 Ausführung Ganzmetall  
 Färbung N = glanzvernickelt  
 Holzdicken ab 16 mm  
 Tiefen-, seiten- und höhenverstellbar  
 Aushängbar  
 Verpackung 20 Stück


## Schnellbefestigung ohne Schrauben

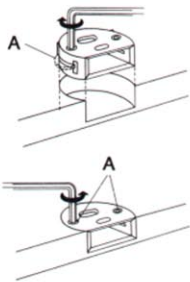

Klemmscheibe A nach innen drehen. Bandkörper einsetzen, ausrichten und fest eindrücken. Die seitlichen Haftscherwerer arretieren den Bandkörper im Holz.


Klemmscheibe A mit 3 mm Innensechskantschlüssel bis Anschlag nach außen drehen.

## Klappe einhängen

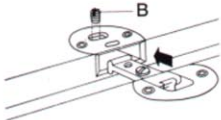


Klappenteil in Bodenteil einschieben. Schraube B eindrehen und anziehen.

## Tiefen- und Seitenverstellung



Schraube B lösen. Klappe auf Position schieben und wieder fest anziehen. Tiefenverstellung = 2 mm  
 Seitenverstellung = 3 mm



## Höhenverstellung



Schraube B lösen. Höhe an Schraube C stufenlos einstellen. Schraube B wieder fest anziehen. Höhenverstellung = 3 mm

Rahmen

Klappe

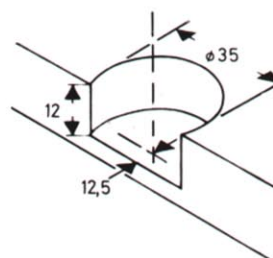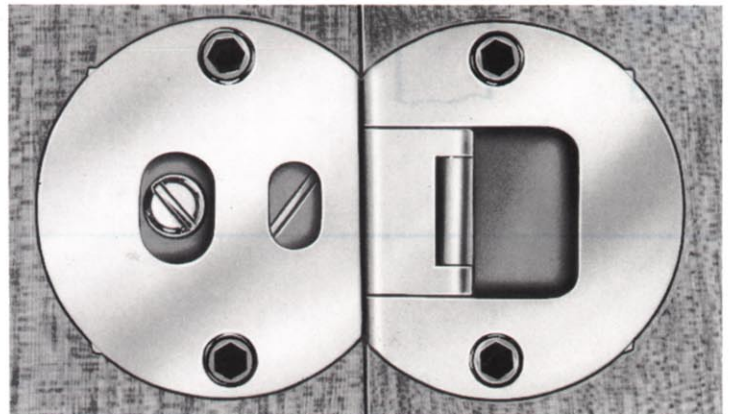

Klappen- und Boden-  
 ausnehmung

Ausschreibungstext

PRÄMETA  
 Klappenscharnier  
 2001/N